

Madla s hliníkovým jádrem

Madla o Ø 40, 42 a 49 mm, fixní délky 1500 a 2250 mm

Systém madel pro snadnou montáž na stěnu vč. příslušenství. Madlo lze kdekoliv zakrátit a napojit díky jednoduše vyřezanému závit.

Dřevěné madlo s hliníkovou trubicí jako vloženým jádrem po celé jeho délce.

Madlo s hliníkovým jádrem zajišťující přesnost rozměrů je koncový výrobek systému, který umožňuje snadné napojení průběžných a spojovacích dílů. Dřevěné madlo se stabilizuje pomocí hliníkového jádra a tím je zajištěno proti deformaci. Zvýšená pevnost v ohybu povoluje montáž úchytek na madlo s větším rozestupem.



Vnitřní závit

Pro jednoduchou montáž a pevnost jednotlivých dílů.

Hliníkové jádro


Stabilizuje madlo, zajišťuje jej proti deformaci a umožňuje pevné spojení madel.

Dřevěné madlo

Z masivního dřeva s povrchovou úpravou.

Vodící drážka

Zjednodušuje přesnou montáž úchytek.

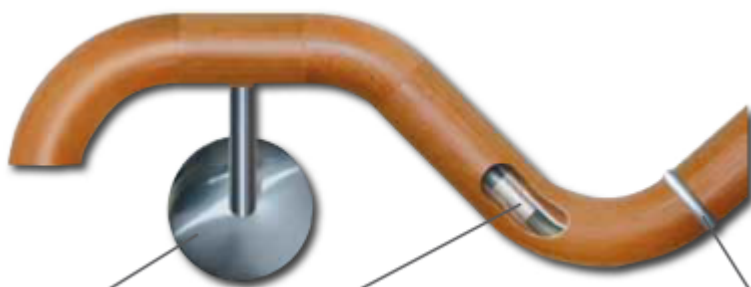


Úchytka k madlu

Úchytka umožňuje celoplošné upevnění madla k podkladu

Plastové spojovací šrouby

zajišťují spolu s hliníkovým jádrem přesnou polohu jednotlivých dílů

Ocelová spojka podélná jako praktický konstrukční prvek k zakrytí řezných hran jednotlivých dřevěných madel

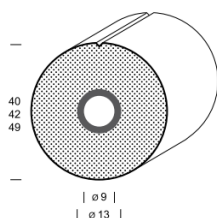


produkt	popis	bal.	jedn.	dřevina
HL..Alu1500	fixní délka 1500 mm, lak	1	ks	buk, dub
HL..Alu2250	fixní délka 2250 mm, lak	1	ks	buk, dub

Madla s hliníkovým jádrem

Příslušenství


Odpovídající úchytky pro madla (vzdálenost stěny 70 mm) najdete v našem katalogu 2018/19 (str. 26)

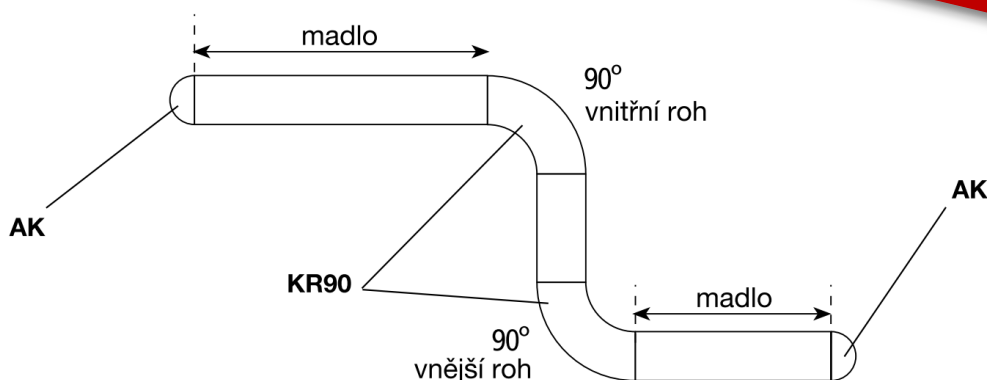

produkt	popis	bal.	jedn.	dřevina
KR..90 Z	oblouk 90°, lak	1	ks	buk, dub
AK..F	ukončení madla, lak	1	ks	buk, dub
podélná spojka	pouze k madlu Ø 40, nerez	1	ks	
spojovací šrouby	plast, M10×0,75×25 mm mosaz, M10×0,75×35 mm	2 2	ks	
závitový vrták	M10×0,75 mm	1	ks	


Madla s hliníkovým jádrem

Návod k montáži

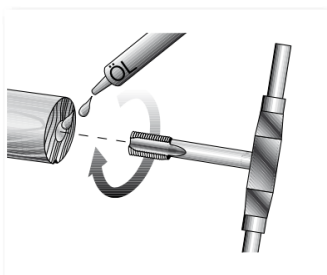


Zkrácení madel

(pravotočivé, čistý řez pilou s jemnými zuby). Řezání vnitřního závitu na obou madlech se závitovým vrtákem (bezpodmínečně použít řezný olej!)

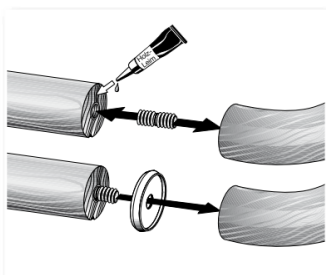


Montáž oblouků

Spojovací šrouby zatočit do vnitřního závitu. Řezané plochy natřít kličem na dřevo, oblouky utáhnout a srovnat. Případné přechody přebrousit a přelakovat. Jako alternativu lze k zakrytí řezných hran použít podélnou spojku.

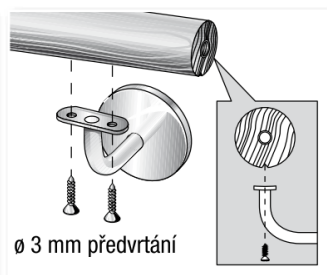

Plošku úchytky přišroubovat na **drážku** madla (vruty se zápusťnou hlavou 3,5 x 25mm)

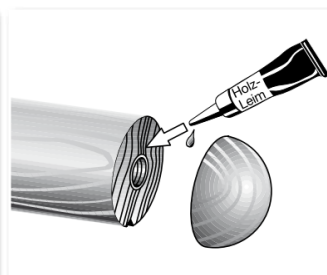

Ukončení madla z masivu.

Řezané plochy natřít kličem na dřevo a pevně přitisknout.